



LXSL-15~20

旋翼湿式立式冷水水表使用说明书

LXSL-15E~32E

一、概述

用来测量流经自来水管道的饮用冷水的总量。

二、产品特点

本系列水表为立式水表，采用垂直安装，宜作民用分表，且安装费用低、安装方便。E型水表能保持计数机构的满灌(充满水)、读数清晰、抄读方便、外形美观、安全卫生、寿命长等特点。DN15-20水表的罩子选用GB 5232加工黄铜，用热锻制造技术，强度比GB 1176铸造铅黄铜罩子高，可有效防止开裂现象。本产品执行标准：GB/T 778.1~5-2018《饮用冷水水表和热水水表》。

三、技术指标

型号	公称口径	Q_3/Q_1	过载流量 Q_4	常用流量 Q_3	分界流量 Q_2	最小流量 Q_1	最小读数 Min	最大读数 Max
	mm		m ³ /h		L/h		m ³	
LXSL-15 LXSL-15E	15	80	3.125	2.5	50.0	31.3	0.00005	LXSL-15～ 20： 9999 E型表： 99999
		100			40.0	25.0		
		125			32.0	20.0		
		160			25.0	15.6		
LXSL-20 LXSL-20E	20	80	5	4	80.0	50.0		
		100			64.0	40.0		
		125			48.0	32.0		
		160			40.0	25.0		
LXSL-25E	25	80	7.785	6.3	126.0	78.8		
		100			100.8	63.0		
		125			80.6	50.4		
		160			63.0	39.4		
LXSL-32E	32	80	12.5	10	200.0	125.0		
		100			160.0	100.0		
		125			128.0	80.0		
		160			100.0	62.5		

其中LXSL-15~20的 Q_3/Q_1 为80、100。

温度等级：T30 最大允许压力：1.0MPa、1.6MPa 上下游流场敏感度等级：U0D0


最大允许误差：

a)低区（ $Q_2 \leq Q < Q_3$ ）的最大允许误差为 ±5%；b)高区（ $Q_3 \leq Q \leq Q_4$ ）的最大允许误差为 ±2%。

四、外形尺寸及重量

型 号	口径	长L	宽B	高H	连接螺纹		重量
	mm				d	D	kg
LXSL-15 LXSL-15E	15	144	98	100	R1/2	G3/4 B	1.6
LXSL-20 LXSL-20E	20	152	98	100	R3/4	G1B	1.8
LXSL-25E	25	164	104	110	R1	G1 1/4B	2.45
LXSL-32E	32	164	104	115	R1 1/4	G1 1/2B	2.6

注：外形尺寸及重量仅供参考，以实物为准。

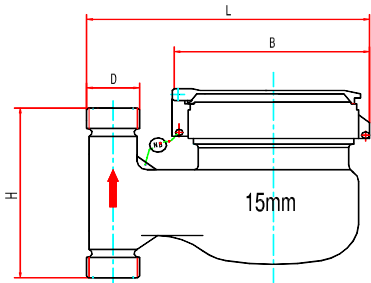

五、安装与使用

- 1.选择水表的口径，应根据安装地点的流量大小而定，本表不宜使用热水及除饮用水外的其他液体，避免暴晒、污染、水淹和冰冻。
- 2.本表必须垂直安装，使字面朝上，箭头方向与水流方向相同,为了计量准确，水龙头应高于水表。
- 3.新装管道务必把管内石子、泥沙、麻丝等杂物冲洗干净再装水表，使用时应缓慢开启阀门，以免水流急速冲击造成水表故障。
- 4.水表如装在锅炉进水管处，应防止热水回流烫坏水表。
- 5.水表不应直接与管道连接，水表与管道间应通过接管、密封垫圈、连接螺母连接。拆装水表时，切不可用力硬扳，以免扭断表壳。
- 6.水表长期使用后，管道内杂质有可能会堵塞过滤网或进入水表内，使水表误差增大或影响正常运转，最好每隔三年清洗一次，并重新校准，但不得自行拆装。
- 7.长期（一周以上）不用水的用户建议关闭水表前后阀门，以免管路中空气或水压波动导致空转计量。
- 8.水表安装处的任何一侧或障碍物与水表/相关管件的至少一个侧面之间应留有不少于一个管道直径加300mm的间隙。

六、水表常见故障及解决方法

1. 出水量明显减少：可能是水压偏低、滤网堵塞，须清洗水表。
 2. 水表停走：可能是异物卡住叶轮、零件磨损或损坏，须更换水表零部件。
- 上述水表故障，必须具有资质或经过培训的专业人员处理，并需重新检定后方能安装使用。

七、声明

1. 包装物及产品报废回收：按照国家相关规定做好分类回收，采用有利于环境保护和无害化处理的方案。

2. 产品检定周期：按照JJG 162-2019《饮用冷水水表检定规程》要求执行。

3. 用户不得擅自拆卸铅封，否则按破坏处理。

4. 本公司有对本说明进行更改和修订的权利，若有更改恕不另行通知，一切以实际产品为主。

附件：随同每只水表供应接管、连接螺母及接管密封垫圈各2件。(特殊客户随约定)

注：客户自购买之日（以发货日期为准）起一年内，如安装合理、使用正确，确因产品质量引起的故障，在铅封完整的情况下本公司负责无偿修理调换。但由于下述原因引起的故障，即使在保修期内亦作有偿修理或更换：（1）由于使用错误、自行改装及不适当的维修等原因；（2）超过标准规范的要求使用；（3）购买后由于摔落及安装过程中发生损坏等原因；（4）冰冻、地震、火灾、其他天灾及二次灾害等原因。

安装示意图

 2020F333-33  2020F340-33  2020F342-33

 **宁波水表（集团）股份有限公司**
NWM

地址：浙江省宁波市江北区洪兴路355号

邮编：315032

销售电话：400-8857818

售后电话：400-9264818

传真：0574-87376630

http: //www.chinawatermeter.com

